


## JA-86P bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni z podwójnym piro-elementem

JA-86P należy do serii bezprzewodowych urządzeń serii OASiS. Detektor wyposażony jest w dwie soczewki i dwa piroelementy, co zapewnia większą odporność na fałszywe alarmy (funkcja anty-zwierz). Czujka komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo poprzez protokół OASiS. Zasilana jest baterią litową.

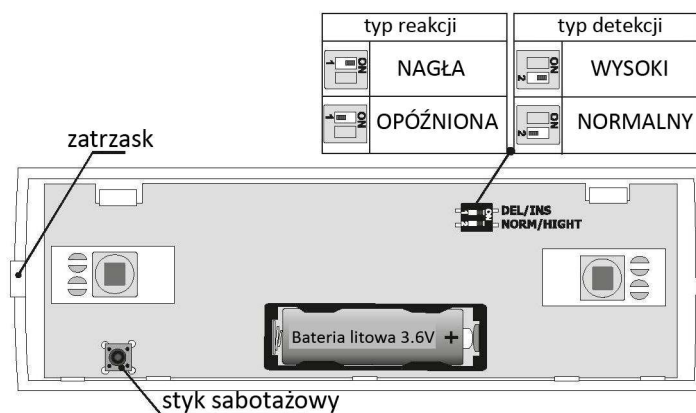

### Instalacja

Instalacja urządzenia może być wykonana przez odpowiednie firmy lub wyspecjalizowanych techników posiadających stosowne uprawnienia, nadane przez dystrybutora systemów Jablotron, potwierdzone certyfikatem. Czujka powinna być zamocowana na ścianie na wysokości około 1,2 metra nad podłożem. Należy unikać instalacji czujki PIR w taki sposób aby bezpośrednio patrzyła na elementy gwałtownie zmieniające swoją temperaturę, np. różnego rodzaju piece, klimatyzacja, etc. W razie konieczności instalacji w takich miejscach zaleca się zastosowanie specjalnej optyki, umożliwiającej odpowiednie wydzielenie powierzchni chronionej. Detektor nie może być też zamontowany w taki sposób, aby światło słoneczne padało bezpośrednio na niego, dodatkowo należy unikać miejsc, w których sygnał radiowy może być tłumiony (metalowe konstrukcje, duża ilość przewodów elektrycznych w ścianie, etc.). W miejscach narażonych na działanie takich czynników zaleca się ustawienie mniejszej czułości.

1. Otwórz obudowę czujki poprzez zwolnienie zatrzasku.
2. Wyciągnij płytkę detektora PIR zwalniając zatrzask wewnątrz obudowy.
3. Wykonaj otwory służące do zamocowania czujki, pamiętaj że jeden z nich odpowiedzialny jest za styk sabotażowy.
4. Przykręć czujkę do ściany na wysokości 1,2 metra.
5. Zamocuj powrotnie płytkę detektora PIR w obudowie.
6. Nie zakładaj jeszcze baterii i pozostaw otwartą obudowę czujki, na centrali alarmowej lub odbiorniku radiowym załącz tryb dodawania urządzeń bezprzewodowych (patrz instrukcja centrali lub odbiornika), wykonaj następujące kroki:
  - a. Wybierz tryb dodawania urządzeń na centrali alarmowej, w trybie serwisowym wciśnij klawisz 1.
  - b. Zamontuj baterię w czujce PIR, na centrali zalogowanie urządzenia zostanie potwierdzone dźwiękiem i wybrany wcześniej adres zostanie zajęty.
  - c. Wyjdź z trybu dodawania urządzeń bezprzewodowych wciskając na klawiaturze`#`

*Uwaga: Aby zmienić adres czujki, należy wyciągnąć z niej baterie, kilkakrotnie wcisnąć styk sabotażu w celu rozładowania elementów elektronicznych, a następnie wciskając 1 w trybie serwisowym wejść do trybu dodawania urządzeń (wciskając 1 lub 7 wybieramy odpowiedni adres). Po ponownym włożeniu baterii detektor automatycznie zostanie usunięty z zajmowanego wcześniej adresu i zapisany pod nowym. Aby wyjść z trybu adresowania czujników wciśnij # . Po włożeniu baterii przez około 1 minutę dioda LED będzie się świecić, oznacza to stabilizację czujnika.*

### Przełączniki DIP

**Przełącznik 1: DEL/INS.** Sygnał z czujnika na którym załączymy przełącznik w pozycji DEL spowoduje na centrali załączenie odliczania czasu na wejście/wyjście (reakcja opóźniona centrali), w przypadku ustawienia INS czujnik będzie transmitował sygnał nagły (nie będzie odliczany czas na wejście/wyjście, od razu nastąpi alarm na obiekcie). Ustawienie to (DEL/INS) dotyczy tylko pracy czujnika zalogowanego do centrali alarmowej z ustawioną naturalną reakcją, nie jest wykorzystywane w przypadku czujnika zaadresowanego do odbiornika radiowego UC-8x lub AC-8x.

**Przełącznik 2: NORM / HIGH:** określa odporność na fałszywe alarmy. W pozycji NORM czas reakcji czujki jest krótszy. W pozycji HIGH czas reakcji czujki jest wydłużony, ustawienie to jest dedykowane w miejscach gdzie istnieje podejrzenie zaistnienia czynników mogących powodować fałszywe alarmy. Czujka zostanie aktywowana w momencie, gdy zostanie wzbudzona dwukrotnie w przeciągu 10 sekund.

*Uwaga: najczęstszym powodem fałszywych alarmów jest błędne ulokowanie czujki. Detektor będzie wysyłał alarm sabotażowy, jeżeli jego obudowa nie zostanie poprawnie zamknięta.*

### Test czujki

Po zamknięciu czujki, przez 15 minut każdy ruch człowieka będzie sygnalizowany zapaleniem się diody LED, informacja o detekcji będzie przesyłana do centrali alarmowej. Po tym czasie dioda LED zostaje wyłączona. Aby ponownie załączyć tryb testu należy otworzyć zamkną obudowę czujnika. Dokładny poziom sygnału można zmierzyć na manipulatorze lub poprzez program Olink.

### Czas uśpienia czujki PIR - 1 minuta lub 5 minut

W celu oszczędności baterii, w czujkach bezprzewodowych PIR występuje czas uśpienia. Fabrycznie jest on ustawiony na 5 minut. Jeżeli chcemy skrócić go do jednej minuty należy w momencie logowania detektora do centrali, przed włożeniem baterii wcisnąć i przytrzymać na nim sabotaż (jeżeli skrócimy ten czas żywotność baterii ulegnie zmniejszeniu). W normalnym trybie pracy czujka ruchu cały czas obserwuje pomieszczenie i przebywające w nim obiekty, jednak informacja o tym jest przesyłana do centrali w odstępach, co pięć minut. Jeżeli w pomieszczeniu nikt nie przebywał od pięciu minut, to każde pojawienie się osoby spowoduje natychmiastowe wysłanie informacji alarmowej.

### Wymiana baterii


Poziom baterii zasilających detektor jest cały czas monitorowany, jeżeli są słabe użytkownik i/lub instalator są o tym informowani. Czujka w tym czasie pracuje normalnie, dodatkowo każde naruszenie detektora jest sygnalizowane zapaleniem się diody LED. Informacja ta jest wysyłana około 2 tygodnie przed pełnym rozładowaniem baterii. W tym czasie baterie powinny być wymienione przez autoryzowanego instalatora. Po wymianie baterii przez 1 minutę dioda LED na czujce świeci światłem ciągłym, jest to związane ze stabilizacją detektora. Zużyte baterie powinny być złomowane zgodnie z aktualnym prawem danego kraju.

### Usunięcie czujki z systemu


Aby usunąć czujkę z systemu należy wybrać: tryb dodawania urządzeń ( w trybie serwisowym wcisnij 1), a następnie adres zajmowany przez detektor i przytrzymując 2 na klawiaturze usunąć wybraną pozycję.

### Charakterystyka detekcji czujki PIR

#### Widok z góry

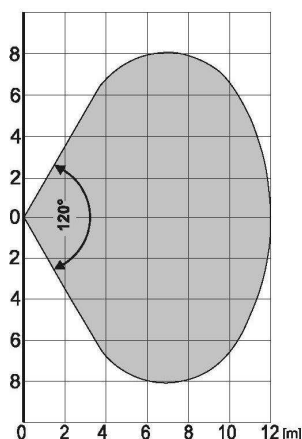

#### Widok z boku

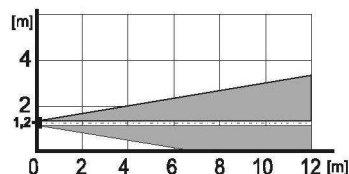

Standardowo w czujce zastosowane są soczewki szerokokątne (120 stopni), zasięg detekcji wynosi 12 metrów. Zalecana wysokość instalacji czujki to około 1,2 m nad podłożem.

### Parametry techniczne

Zasilanie	LS(T)14500 (3.6V AA) bateria litowa
Żywotność baterii	Okolo 3 lat (przy 5 minutowym czasie uśpienia)
Częstotliwość pracy	868 MHz
Zasięg komunikacji	300 m (teren niezabudowany)
Zalecany montaż	1,2 m nad podłożem
Standardowa soczewka	Szerokokątna, 120°/12m
Zgodność z normami	EN 50131-1
Temperatura pracy	-10 do +40 °C
Wymiary	180 x 60 x 55 mm
Zgodność z normami	EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
Może być stosowany zgodnie z	ERC REC 70-03



JABLOTRON Ltd. deklaruje, iż urządzenie spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej [www.jablotronalarms.pl](http://www.jablotronalarms.pl)



Uwaga: Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.